



**For Model No.
MP10WOM**


User Manual

EN

1. Features Overview

- Classic appearance design and suitable hand feel.
- Only support MP3 music playing format.
- USB 1.1 interface, free driver U-disk function.

You can directly through the "Removable Disk" operation documents in the "My Computer", and in Windows 2K over the system is without installing the driver.

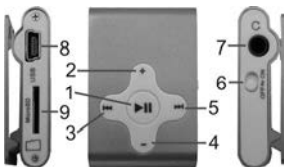

- 1 ▶|| Play/ Pause / Power On/Off
- 2 +: Volume Increasing
- 3 ◀◀◀ Rewind /Previous Music
- 4 -: Volume Decreasing
- 5 ▶▶▶ Fast-forward / Next Music
- 6 On/Off: Power On/Off.
- 7 Earphone Jack
- 8 USB Slot
- 9 Micro SD card

2. Indicator light

1. USB be used to charge MP3, when connected PC, the indicator red light flash a few seconds fast.
2. When playing music, the indicator light will

flash rhythmically slowly..

3. when low power, the indicator light will flash fast for a second and then shutdown.

3. Battery

Make sure the power switch is being ON to charge, or the player could not be charged properly. Disconnect the player and USB,if you want to stop charging.

Turn OFF the player when you do not use it.

Warning: Please make sure the player is fully charged before not using for a long time. Pls switch OFF the machine when didnot use the player more than 6 months and please remember to recharge it again.

4. Trouble Shooting

No Power	Check to see if battery is low. Check to see if the player is ON
No sound from earphone.	Check to see Volume is set "0" and connect the earphone connects properly. Make sure earphone is clean and in good status. Damaged MP3 file may make noise and could not be played Make sure that the music files are not damaged.
Failure of music download	Check to see if USB cable is damaged and connected properly. Check to see if driver is installed correctly. Check to see if memory space is enough.

5. Technical Specifications

Dimensions	41mm x 28mm x 12mm
Weight	16g
Solution	AC1083
Mirco SD card	Support(up to 32GB)
Connecting to PC	USB 1.1
Battery Type	Li-Polymer Rechargeable (3.7V) , 110mAh
Play time	approx. 5hours
Supported Music Formats	MP3
Earphones output power	(L)10mW + (R)10mW(32Ohm)
Working temperature	-5 to 40 degree
Operating System	Windows / Mac

Please note: Design and characters may change without prior notice.

**This is to certify this MP3 Player is in
accordance with:
EN55022:2010
EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:20
09
EN61000-3-3:2008**

**For more information please
check our website**

www.mpmaneuropa.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur



Pro Model. č.
MP10WOM


Uživatelská příručka

CZ

1. Přehled funkcí

- Design s klasickým vzhledem a příjemný pocit v ruce.
- Podporuje pouze hudební formát MP3.
- Rozhraní USB 1.1, zdarma ovladač pro funkci U-disk.

Přistoupit můžete přímo pomocí operace dokumentů "Vyjímatelný disk" v nabídce "Můj počítač" a v systému novějším než Windows 2000 bez instalace ovladače

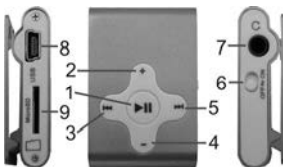

- 1 ►|| Přehrát/ Pozastavit / Vypnout / Zapnout
- 2 +: Zvýšení hlasitosti
- 3 ◀◀ Zpět / Předchozí skladba
- 4 -: Snížení hlasitosti
- 5 ▶▶ Rychlé přehrávání / Další skladba
- 6 Vypnuto/Zapnuto: Vypnout/Zapnout:
- 7 Zdířka pro sluchátka
- 8 Pozice pro USB
- 9 Karta Mikro SD

2. Světlo kontrolky

1. USB se používá pro nabíjení MP3 při připojení k PC, světlo kontrolky na několik sekund rychle červeně zabliká.
2. Při přehrávání hudby bude světlo kontrolky

pomalu rytmicky blikat...

3. při nízkém stavu baterie bude světlo kontrolky rychle blikat několik sekund a pak zhasne.

3. Baterie

Při nabíjení se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze ZAPNUTO, jinak se přehrávač nemusí nabíjet správně. Chcete-li přestat nabíjet, odpojte přehrávač od USB.

Když nebudete přehrávač používat, vypněte jej.

Varování: Nebudete-li přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte jej úplně nabít. Nebudete-li přístroj používat déle než 6 měsíců, přepněte přístroj do polohy VYPNUTO a nezapomeňte jej poté znovu nabít.

4. Řešení potíží

Žádné napájení	Zkontrolujte, zda je baterie vybitá. Zkontrolujte, zda je přehrávač ZAPNUTÝ.
Žádný zvuk ve sluchátkách.	Zkontrolujte, zda není Hlasitost nastavena na hodnotu "0" a poté znovu řádně připojte sluchátka. Ujistěte se, že jsou sluchátka čistá a v dobrém stavu. Poškozený soubor MP3 může vydávat zvuk a nemusí se přehrát. Ujistěte se, že hudební soubor není poškozen.
Porucha při stahování	Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozen a řádně jej

souboru	připojte. Zkontrolujte, zda je ovladač řádně nainstalován. Zkontrolujte, zda je na disku dostatek místa.
---------	--

5. Technické specifikace

Rozměry	41mm x 28mm x 12mm
Váha	16g
Řešení	AC1083
Karta Mikro SD	Podporována (až do 32 GB)
Připojení k PC	USB 1.1
Typ baterie	Lithium-Polymerové nabíjecí (3,7V), 110mAh
Doba přehrávání	Přibl. 5 hodin
Podporované hudební formáty	MP3
Výstupní výkon sluchátek	(L)10mW + (R)10mW(32Ohm)
Pracovní teplota	-5 až 40 stupňů
Operační systém	Windows / Mac

Poznámka: Design a charakteristika se může změnit bez předchozího upozornění.

**Tímto se certifikuje, že MP3
přehrávač je ve shodě s:
EN55022:2010
EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:20
09
EN61000-3-3:2008**

**Více informací naleznete na naší
webové stránce**

www.mpman europe.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur



Pentru Model No.
MP10WOM


Manualul Utilizatorului

RO

1. Trăsături

- Design cu aspect clasic și ușor de ținut în mână.
- Nu suportă decât numai formatul de redare muzică în format MP3.
- Interfață USB 1.1, driver gratuit cu funcția U-disc.

Puteți intra direct în "Removable Disk" documentele de funcționare în "My Computer", și în Windows 2K, sistemul nu are nevoie de instalarea driver-ului.

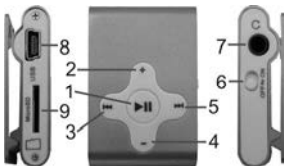

- 1 ►|| Redare / Pauză / Pornire / Opre
- 2 +: Volum Creșterea
- 3 ◀◀ Derulare înapoi / Melodia anterioară
- 4 -: Reducere Volum
- 5 ▶▶ Fast-forward / Urmatoarea Muzica
- 6 On / Off: Power On / Off.
- 7 Jack casă
- 8 slot USB
- 9 Micro SD card

2. Indicator lumina

1. USB poate fi folosit pentru a încărca MP3, atunci când este conectat la PC, indicatorul de lumina roșie va clipi câteva secunde rapid.

2. Atunci când ascultați muzică, indicatorul luminos va clipi ritmic lent.
3. Când este redus de energie, indicatorul luminos va clipi rapid pentru o secunda și apoi se va închide.

3. Acumulator

Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este pe ON cand se incarca iar de nu player-ul nu se poate încărca în mod corespunzător. Deconectați playerul și USB-ul, dacă doriți pentru sa opriți încărcarea.

Opriți player-atunci când nu-l folosit.

Atenție: Asigurați-vă că aparatul este încărcat complet înainte de a il folosi pentru o lungă perioadă de timp. Va rugam sa indepartati bateria daca nu utilizați playerul mai mult de 6 luni și nu uitați să-l reîncărcați din nou.

4. Probleme Shooting

Neincarcat	Verificați pentru a vedea dacă bateria este descărcată. Verificați pentru a vedea dacă playerul este ON
Nu există sunet la căști.	Verificați pentru a vedea volumul este setat la "0", și conectați căștile în mod corespunzător. Asigurați-vă dacă casca este curata și în stare bună. Fișier MP3 deteriorat poate face zgomot și nu ar putea fi auzit. Asigurați-vă că fișierele de muzică nu sunt deteriorate.
Eșecul de a descărca muzică	Verificați pentru a vedea dacă cablul USB este deteriorat și conectat corect.

	<p>Verificați dacă driver-ul este instalat corect.</p> <p>Verificați pentru a vedea dacă este suficient spațiu de memorie.</p>
--	--

5. Technical Specifications


Dimensiuni	41mm x 28mm x 12mm
Greutate	16g
Solutie	AC1083
Mirco card SD	Suport(până la 32GB)
Conectarea la PC	USB 1.1
Tip baterie	Li-Polimer reîncărcabilă (3.7V), 110mAh
Timp Play	approx. 5 ore
Formate Muzicale Suportate	MP3
Putere de ieșire căști	(L) 10mW + (R) 10mW(32Ohm)
Temperatura de lucru	-5 to 40 grade
Sistem de operare	Windows / Mac

Vă rugăm să rețineți: Designul si caracterele pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**Acest lucru este de a certifica acest
MP3 Player este în conformitate cu:
EN55022: 2010
EN55024: 2010
EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:
2009
EN61000-3-3: 2008**

**Pentru mai multe informații vă
rugăm să verificați site-ul nostru**

www.mpman europe.com





**Pre Model. č
MP10WOM**


Užívateľská príručka

SK

1. Prehľad funkcií

- Dizajn s klasickým vzhľadom a príjemný pocit v ruke.
- Podporuje iba hudobný formát MP3.
- Rozhranie USB 1.1, zadarmo ovládač pre funkciu U-disk.

Pristúpiť môžete priamo pomocou operácie dokumentov "Vyberateľný disk" v ponuke "Môj počítač" a v systéme novšom než Windows 2000 bez inštalácie ovládača

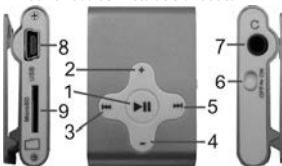

- 1 ►|| Prehrať / Pozastaviť / Vypnúť / Zapnúť
- 2 +: Zvýšenie hlasitosti
- 3 ◀◀ Späť / Predchádzajúca skladba
- 4 -: Zníženie hlasitosti
- 5 ▶▶ : Rýchle prehrávanie / Ďalšia skladba
- 6 Vypnuté / Zapnuté: Vypnúť / Zapnúť:
- 7 Zdierka pre slúchadlá
- 8 Pozícia pre USB
- 9 Karta Mikro SD

2. Svetlo kontrolky

1. USB sa používa pre nabíjanie MP3 pri pripojení k PC, svetlo kontrolky na niekoľko sekúnd rýchlo blikne na červeno.
2. Pri prehrávaní hudby bude svetlo kontrolky pomaly rytmicky blikáť ...

3. pri nízkom stave batérie bude svetlo kontrolky rýchlo blikať niekoľko sekúnd a potom zhasne.

3. Batérie

Pri nabíjaní sa uistite, že hlavný vypínač je v polohe ZAPNUTÉ, inak sa prehrávač nemusí nabíjať správne. Ak chcete prestať nabíjať, odpojte prehrávač od USB.

Keď nebudete prehrávač používať, vypnite ho.

Varovanie: Ak nebudete prehrávač dlhšiu dobu používať, nezabudnite ho úplne nabiť. Ak nebudete prístroj používať dlhšie ako 6 mesiacov, prepnite prístroj do polohy VYPNUTÉ a nezabudnite ho potom znova nabiť.

4. Riešenie problémov

Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je batéria vybitá. Skontrolujte, či je prehrávač ZAPNUTÝ.
Žiadny zvuk v slúchadlách.	Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na hodnotu "0" a potom znova riadne pripojte slúchadlá. Uistite sa, že sú slúchadlá čisté a v dobrom stave. Poškodený súbor MP3 môže vydávať zvuk a nemusí sa prehrať. Uistite sa, že hudobný súbor nie je poškodený.
Porucha pri sťahovaní súboru	Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený a riadne ho pripojte. Skontrolujte, či je ovládač správne nainštalovaný.

	Skontrolujte, či je na disku dostatok miesta.
--	---

5. Technické špecifikácie

Rozmery	41mm x 28mm x 12mm
Váha	16g
Riešenie	AC1083
Karta Mikro SD	Podporovaná (až do 32 GB)
Pripojenie k PC	USB 1.1
Typ batérie	Lithium-Polymérové nabijacie (3,7V), 110mAh
Doba prehrávania	Pribl. 5 hodín
Podporované hudobné formáty	MP3
Výstupný výkon slúchadiel	(L)10mW + (R)10mW(32Ohm)
Pracovná teplota	-5 až 40 stupňov
Operačný systém	Windows / Mac

Poznámka: Dizajn a charakteristika sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Týmto sa certifikuje, že MP3 prehrávač je v zhode s:

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke

www.mpmaneurope.com

